
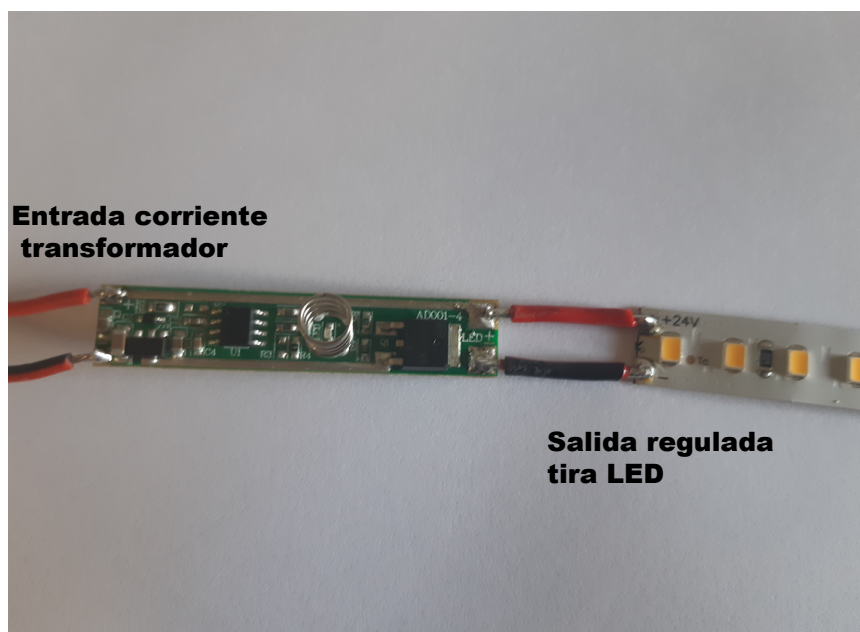
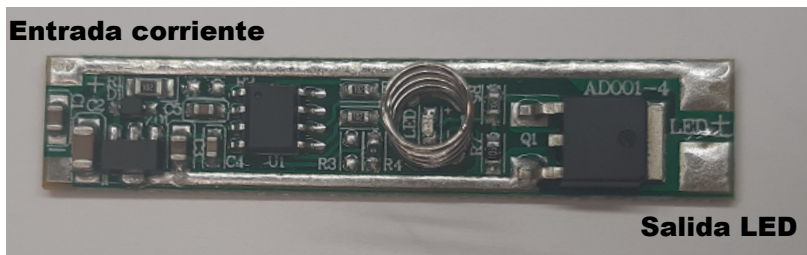


INSTALACION

***Si se conecta en sentido contrario, el controlador quedara inutilizado.**

FUNCIONAMIENTO

Una pulsación para encender.
Una pulsación para apagar.

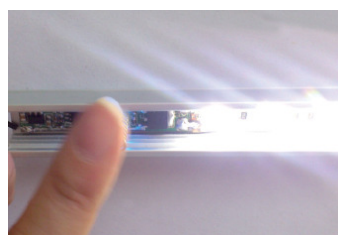

Mantenemos pulsado para regular intensidad hasta el nivel deseado.